


IT - FUNZIONALITÀ TELECOMANDO ATR806 PER ROBÒ TR800


EN - ATR806 REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR ROBÒ TR800

FR - FONCTIONNALITÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE ATR806 POUR ROBÒ TR800

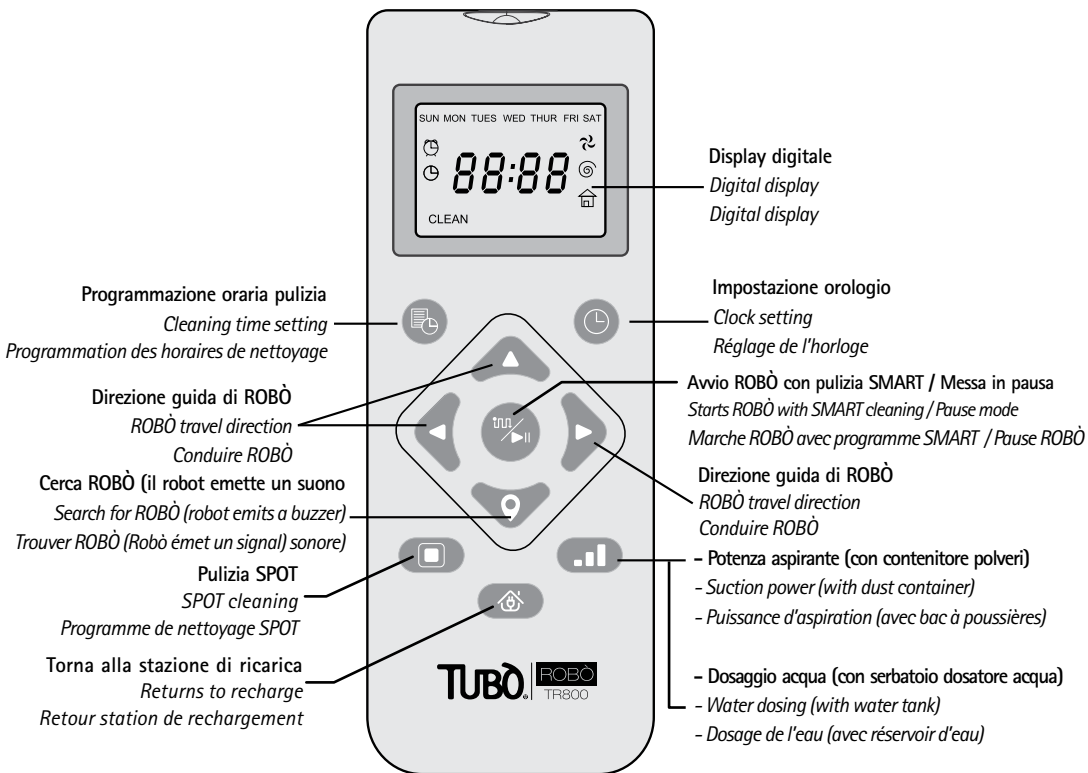

ATR806

RETRO / BACK / ARRIÈRE

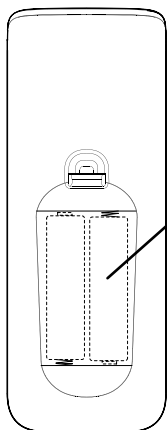

Batteria Alkalina 1,5V
Alkaline 1,5V battery
Batteries Alcaline 1,5V

IMPOSTARE I GIORNI E LE ORE DEI CICLI DI PULIZIA

Entrare nella programmazione premendo 1 volta il tasto	
Scegliere i giorni (o tutta la settimana) per attivare il ciclo di pulizia spostandosi con il tasto dx o sx	
Confermare la scelta dei giorni con il tasto centrale	
Selezionare l'ora di attivazione del ciclo di pulizia premendo i tasti su e giù	
Spostarsi con il tasto dx o sx sui minuti	
Impostare i minuti premendo i tasti su e giù	
Confermare la scelta con il tasto centrale	
Salvare la programmazione dei cicli di pulizia e uscire premendo il tasto	
Impostata almeno una fascia oraria di pulizia sul display compare il simbolo	

CANCELLARE I CICLI DI PULIZIA

Entrare nella programmazione premendo 1 volta il tasto	
Selezionare il giorno da eliminare spostandosi con il tasto dx o sx	
Cancellare il giorno scelto tenendo premuto per qualche secondo il tasto	
Per uscire dalla programmazione dei cicli di pulizia premere il tasto	

IMPOSTARE L'OROLOGIO

Entrare nella programmazione premendo 1 volta il tasto	
Selezionare il giorno della settimana spostandosi con il tasto dx o sx	
Confermare il giorno con il tasto centrale	
Impostare le ore premendo i tasti su e giù	
Spostarsi con il tasto dx o sx sui minuti	
Impostare i minuti premendo i tasti su e giù	
Confermare la scelta con il tasto centrale	

SET DAYS AND HOURS OF CLEANING CYCLES



Enter programming mode pressing one time on the button	
Select the days (or the whole week) to activate the cleaning cycle by moving with right or left button	
Confirm the day choice with the central button	
Select the time of the cleaning cycle pressing up and down on the buttons	
Move with the right or left button on the minutes	
Set the minutes pressing on up and down buttons	
Confirm the choice with the central button	
Save the programming of the cleaning cycles and exit pressing on the button	
Setting at least one cleaning time an icon appears on the display	

CLEAR CLEANING CYCLES

Enter programming mode pressing one time on the button	
Select the day to be removed by moving with right or left button	
Delete the chosen day holding down the button for a few seconds	
Press the button to exit the cleaning timing mode	

CLOCK SETTING



EN

Enter programming mode pressing one time on the button	
Select the days (or the whole week) to activate the cleaning cycle by moving with right or left button	
Confirm the day choice with the central button	
Set hours pressing on up and down buttons	
Move with the right or left buttons on the minutes	
Set the minutes pressing on up and down buttons	
Confirm the choice with the central button	

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE DES CYCLES DE NETTOYAGE



Entrer dans la programmation en appuyant une fois sur la touche	
Choisir les jours (ou toute la semaine) pour activer le cycle de nettoyage avec les touches droite et gauche	
Valider le choix des jours avec la touche centrale	
Sélectionner l'heure d'activation du cycle de nettoyage en appuyant sur les touches haut et bas	
Se déplacer avec les touches droite et gauche	
Régler les minutes en appuyant sur les touches haut et bas	
Valider le choix des jours avec la touche centrale	
Enregistrer la programmation des cycles de nettoyage et sortir de la programmation en appuyant sur la touche	
Un symbole sera visible sur le display dès qu'une plage horaire sera enregistrée	

ELIMINER LES CYCLES DE NETTOYAGE

Entrer dans la programmation en appuyant une fois sur la touche	
Sélectionner le jour de la semaine avec les touches droite et gauche	
Eliminer le jour choisi en tenant appuyée la touche durant quelques secondes	
Pour sortir de la programmation des cycles de nettoyage appuyer sur la touche	

REGLAGE DE L'HEURE



FR

Entrer dans la programmation en appuyant une fois sur la touche	
Sélectionner le jour de la semaine avec les touches droite et gauche	
Valider le choix des jours avec la touche centrale	
Régler les heures en appuyant sur les touches haut et bas	
Se déplacer avec les touches droite et gauche	
Régler les minutes en appuyant sur les touches haut et bas	
Valider le choix des jours avec la touche centrale	