

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI TUBÒ ROBÒ TR1000L ALL' IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

KTR1000L



IT



EN




DE



FR

QR CODE con istruzioni nelle altre lingue

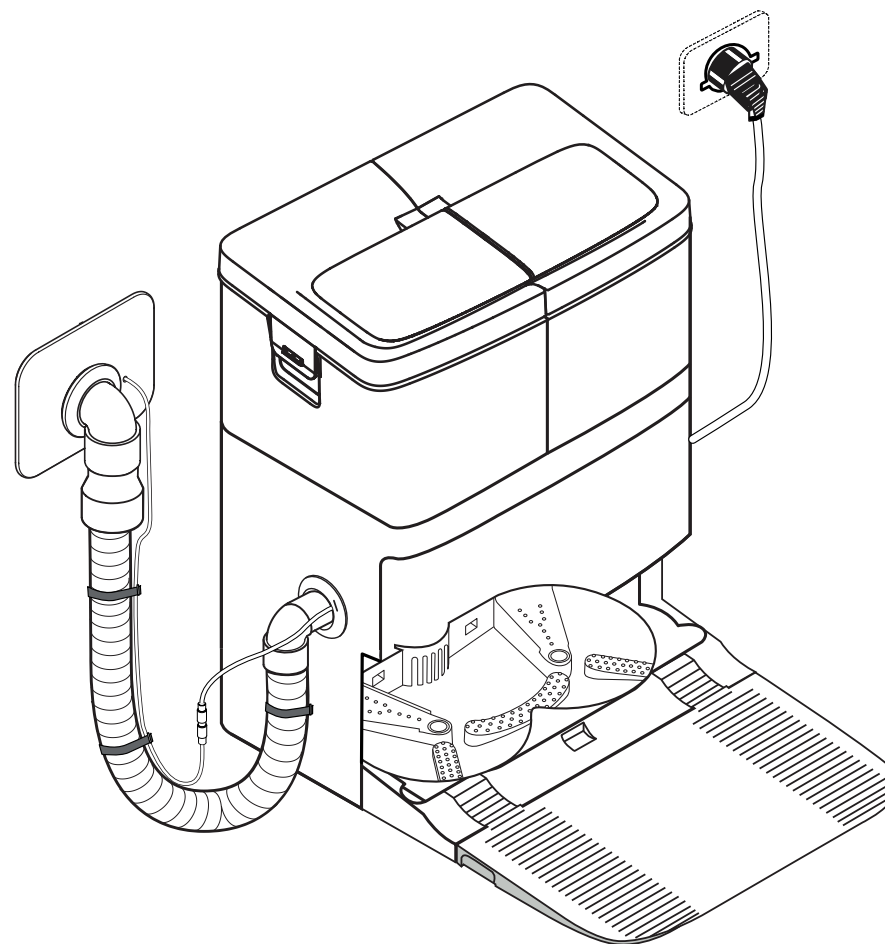

IT - LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI


Versione originale in lingua IT

Installazione Stazione base All-In-One

Installare la stazione base su una superficie piana e rigida, appoggiata a una parete. **Lasciare i seguenti spazi liberi minimi:**


- 50 cm davanti alla stazione base;
- 20 cm sul lato destro e sul lato sinistro;
- 20 cm sopra la stazione base.

Questi spazi sono necessari per collegare la stazione base alla presa di alimentazione elettrica e per consentire l'estrazione agevole della base rimovibile e dei serbatoi dell'acqua.

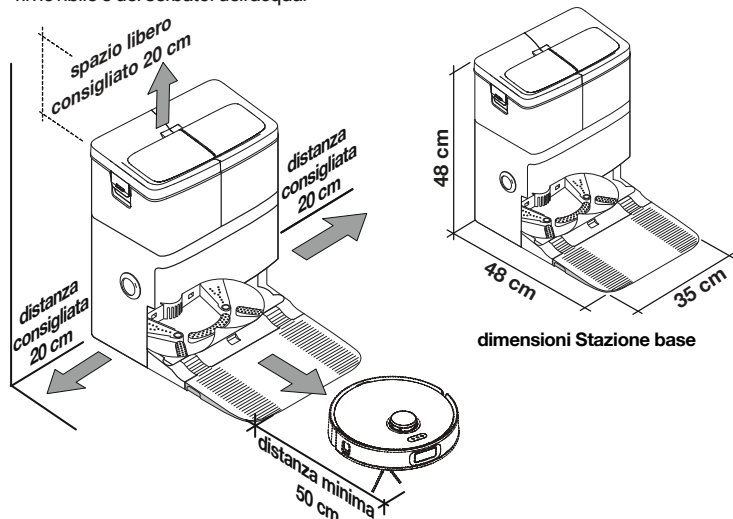


Posizionamento della Stazione base e materiale in dotazione

- 1 - placca con raccordo ITR804 e raccordo ITR801
- 2 - tubo flessibile estensibile da 60 cm a 150 cm
- 3 - stazione base
- 4 - cavo di alimentazione 230 V

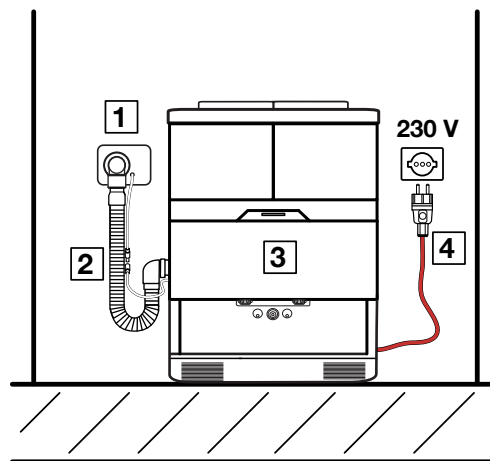


Collegamenti TUBÒ ROBÒ

- 5 - collegamento alimentazione stazione base All-In-One
- 6 - collegamento 12 V attivazione impianto di aspirazione
- 7 - collegamento tra contropresa e l'impianto di aspirazione (vedi Opzioni)
- 8 - fascette in feltro

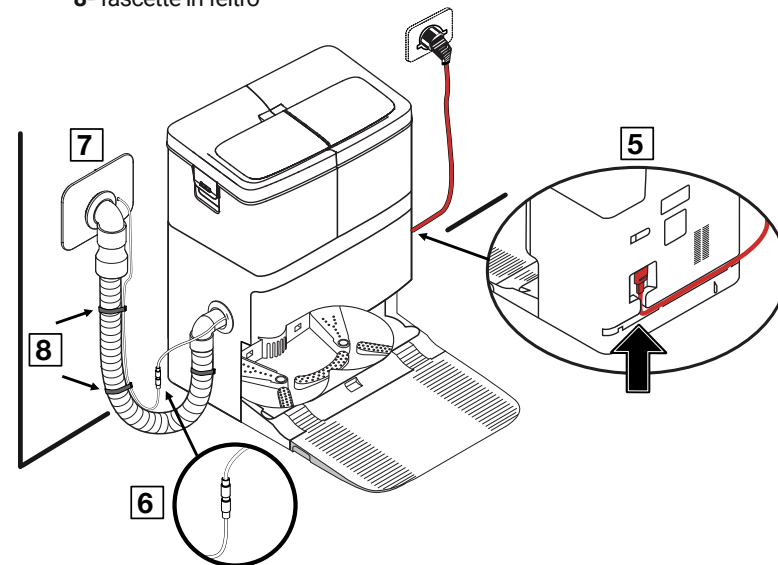


Collegamento tra contropresa ITR803 e placca con raccordo ITR804

7.1 - Opzione: contropresa quadrata

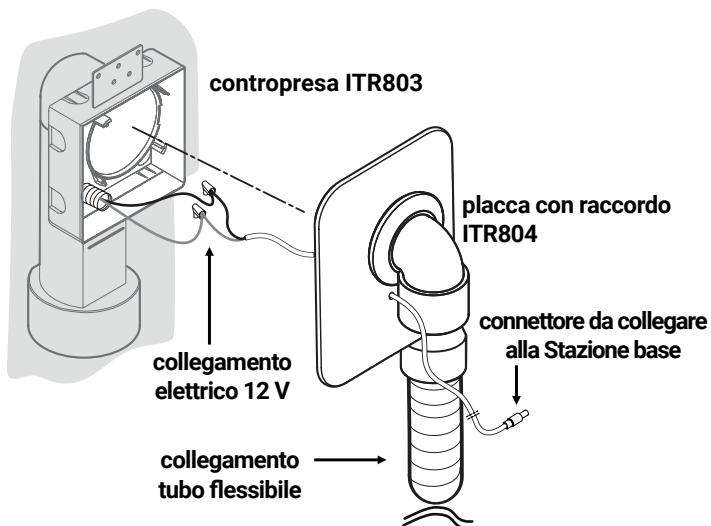


Collegamento tra contropresa PA012 e placca con raccordo ITR804

7.2 - Opzione: contropresa rettangolare

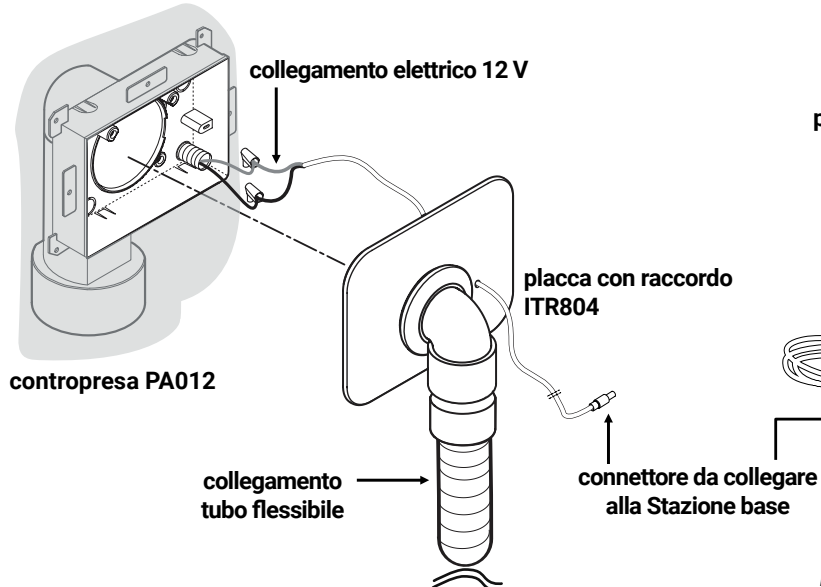


Collegamento alla presa aspirante

7.3 - Opzione: presa aspirante

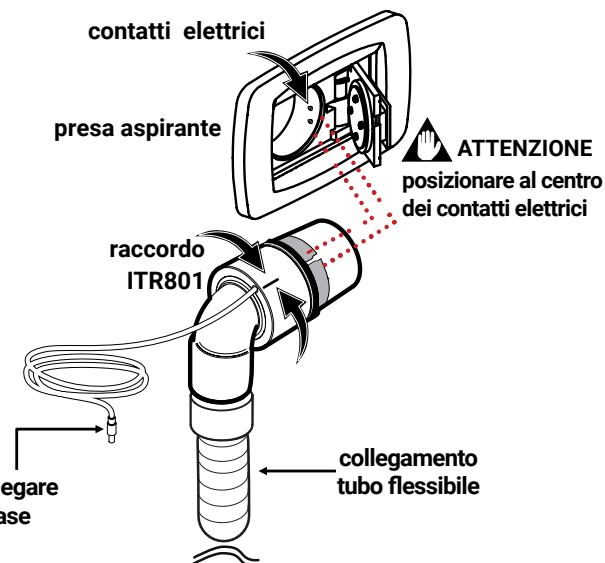


INSTALLAZIONE TUBÒ ROBÒ ALL'INTERNO DI UN MOBILE

- 1 - vista frontale stazione base All-In-One
- 2 - altezza necessaria per passaggio TUBÒ ROBÒ
- 3 - larghezza necessaria per passaggio TUBÒ ROBÒ
- 4 - battiscopa (se presente) a misura per passaggio TUBÒ ROBÒ

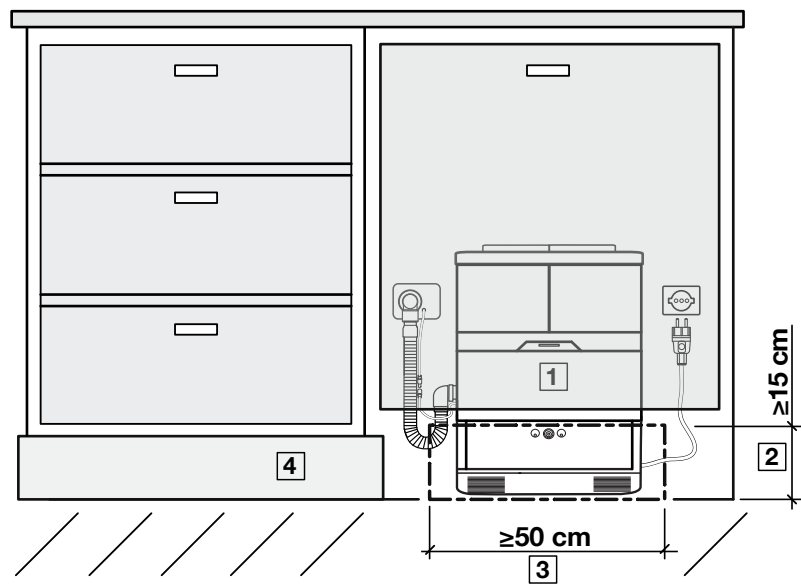


MANUTENZIONE SERBATOI ACQUE


Estrazione dei serbatoi acque

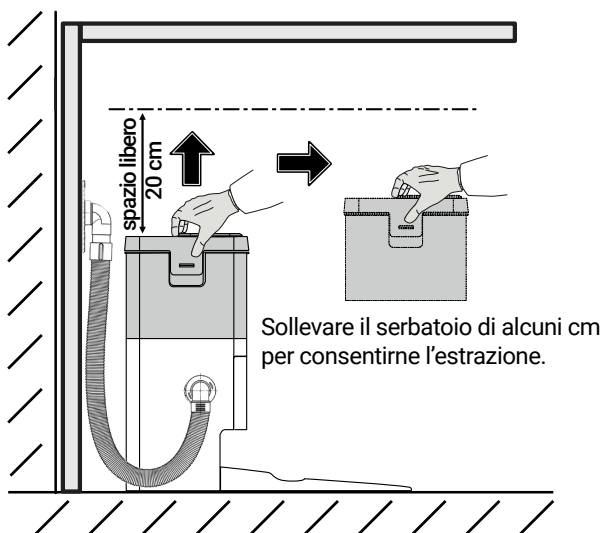

- 5 - vista in sezione del mobile in ambiente domestico
- 6 - spazio libero per manutenzione serbatoi acque
- 7 - altezza necessaria per passaggio TUBÒ ROBÒ

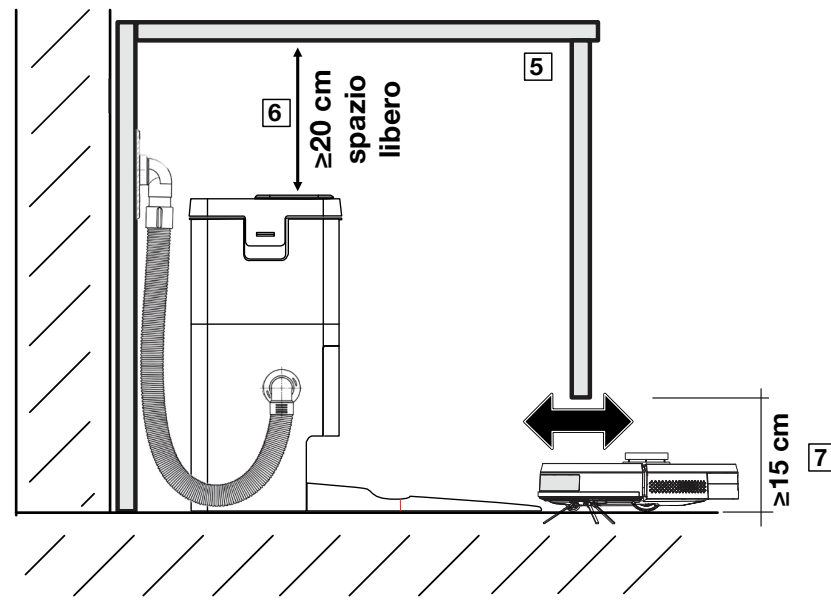

Inserimento dei serbatoi acqua

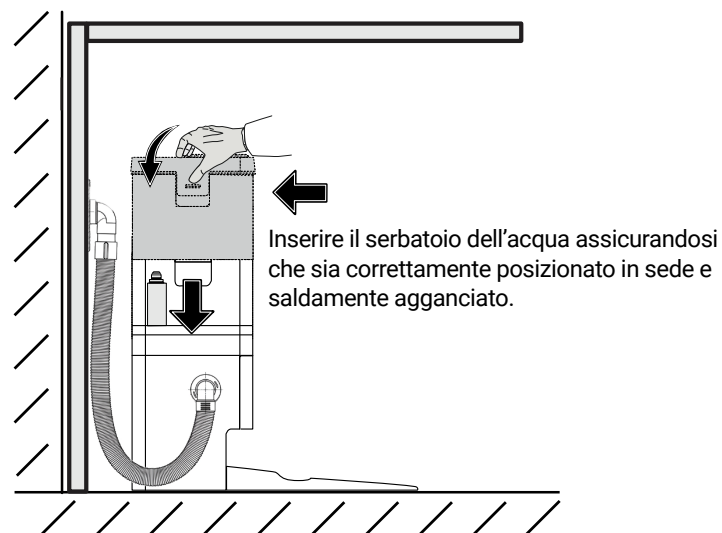

COLLEGAMENTO DI TUBÒ ROBÒ ALL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA TRAMITE APP AERTECNICA DEVICE


Attiva questa funzione per consentire a TUBÒ ROBÒ di utilizzare l'impianto di aspirazione centralizzato durante lo svuotamento automatico del contenitore polveri.




Aertecnica Device



Manuale Istruzioni
TR1000L

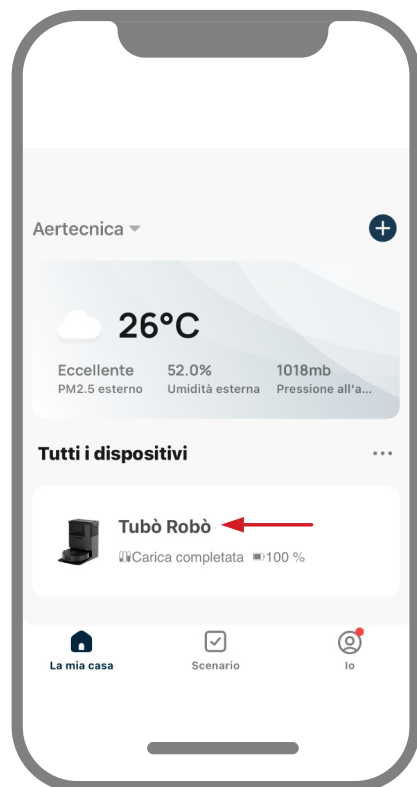


1 Apri Aertecnica Device
e seleziona TUBÒ ROBÒ

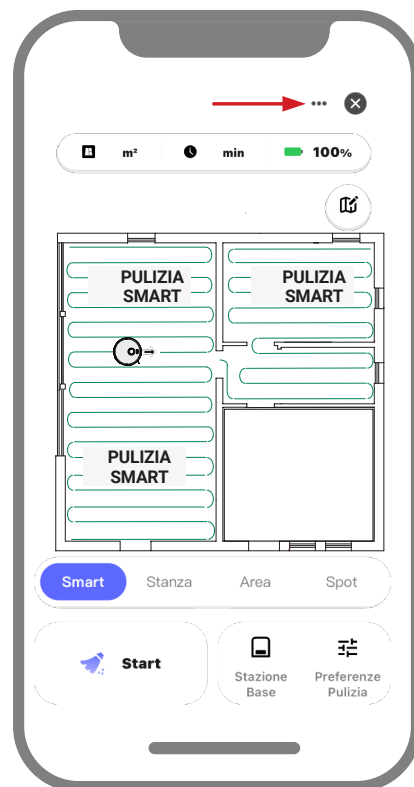

2 Premi ...
si apre il menù Impostazioni



3 Premi
Altre Impostazioni

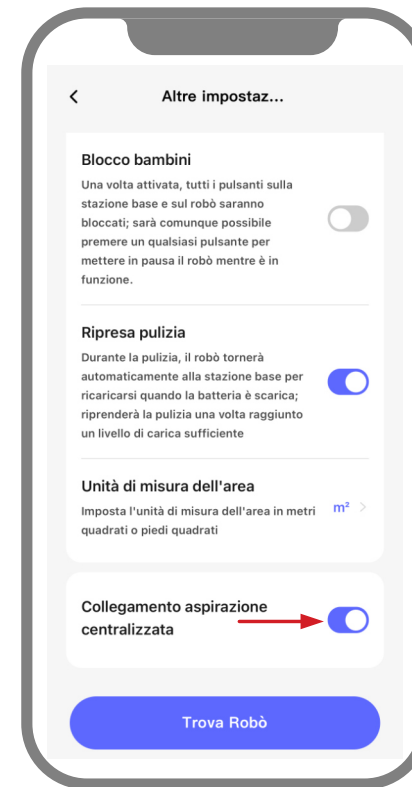

4 Abilita Collegamento
aspirazione centralizzata

VERIFICA FINALE

Per completare la procedura, esegui uno svuotamento manuale tramite l'App Aertecnica Device e verifica la corretta attivazione dell'impianto di aspirazione centralizzata. Consulta la procedura descritta nel Manuale Istruzioni TR1000L a pagina 16.