



IT INSTALLAZIONE KIT ROBOT LASER TR900L CON BASE AUTOPULENTE PER IMPIANTO ASPIRAPOLVERE

EN INSTALLATION TR900L ROBOT LASER KIT WITH SELF-CLEANING BASE FOR VACUUM SYSTEM



KTR900LA MATERIALE IN DOTAZIONE / MATERIAL SUPPLIED

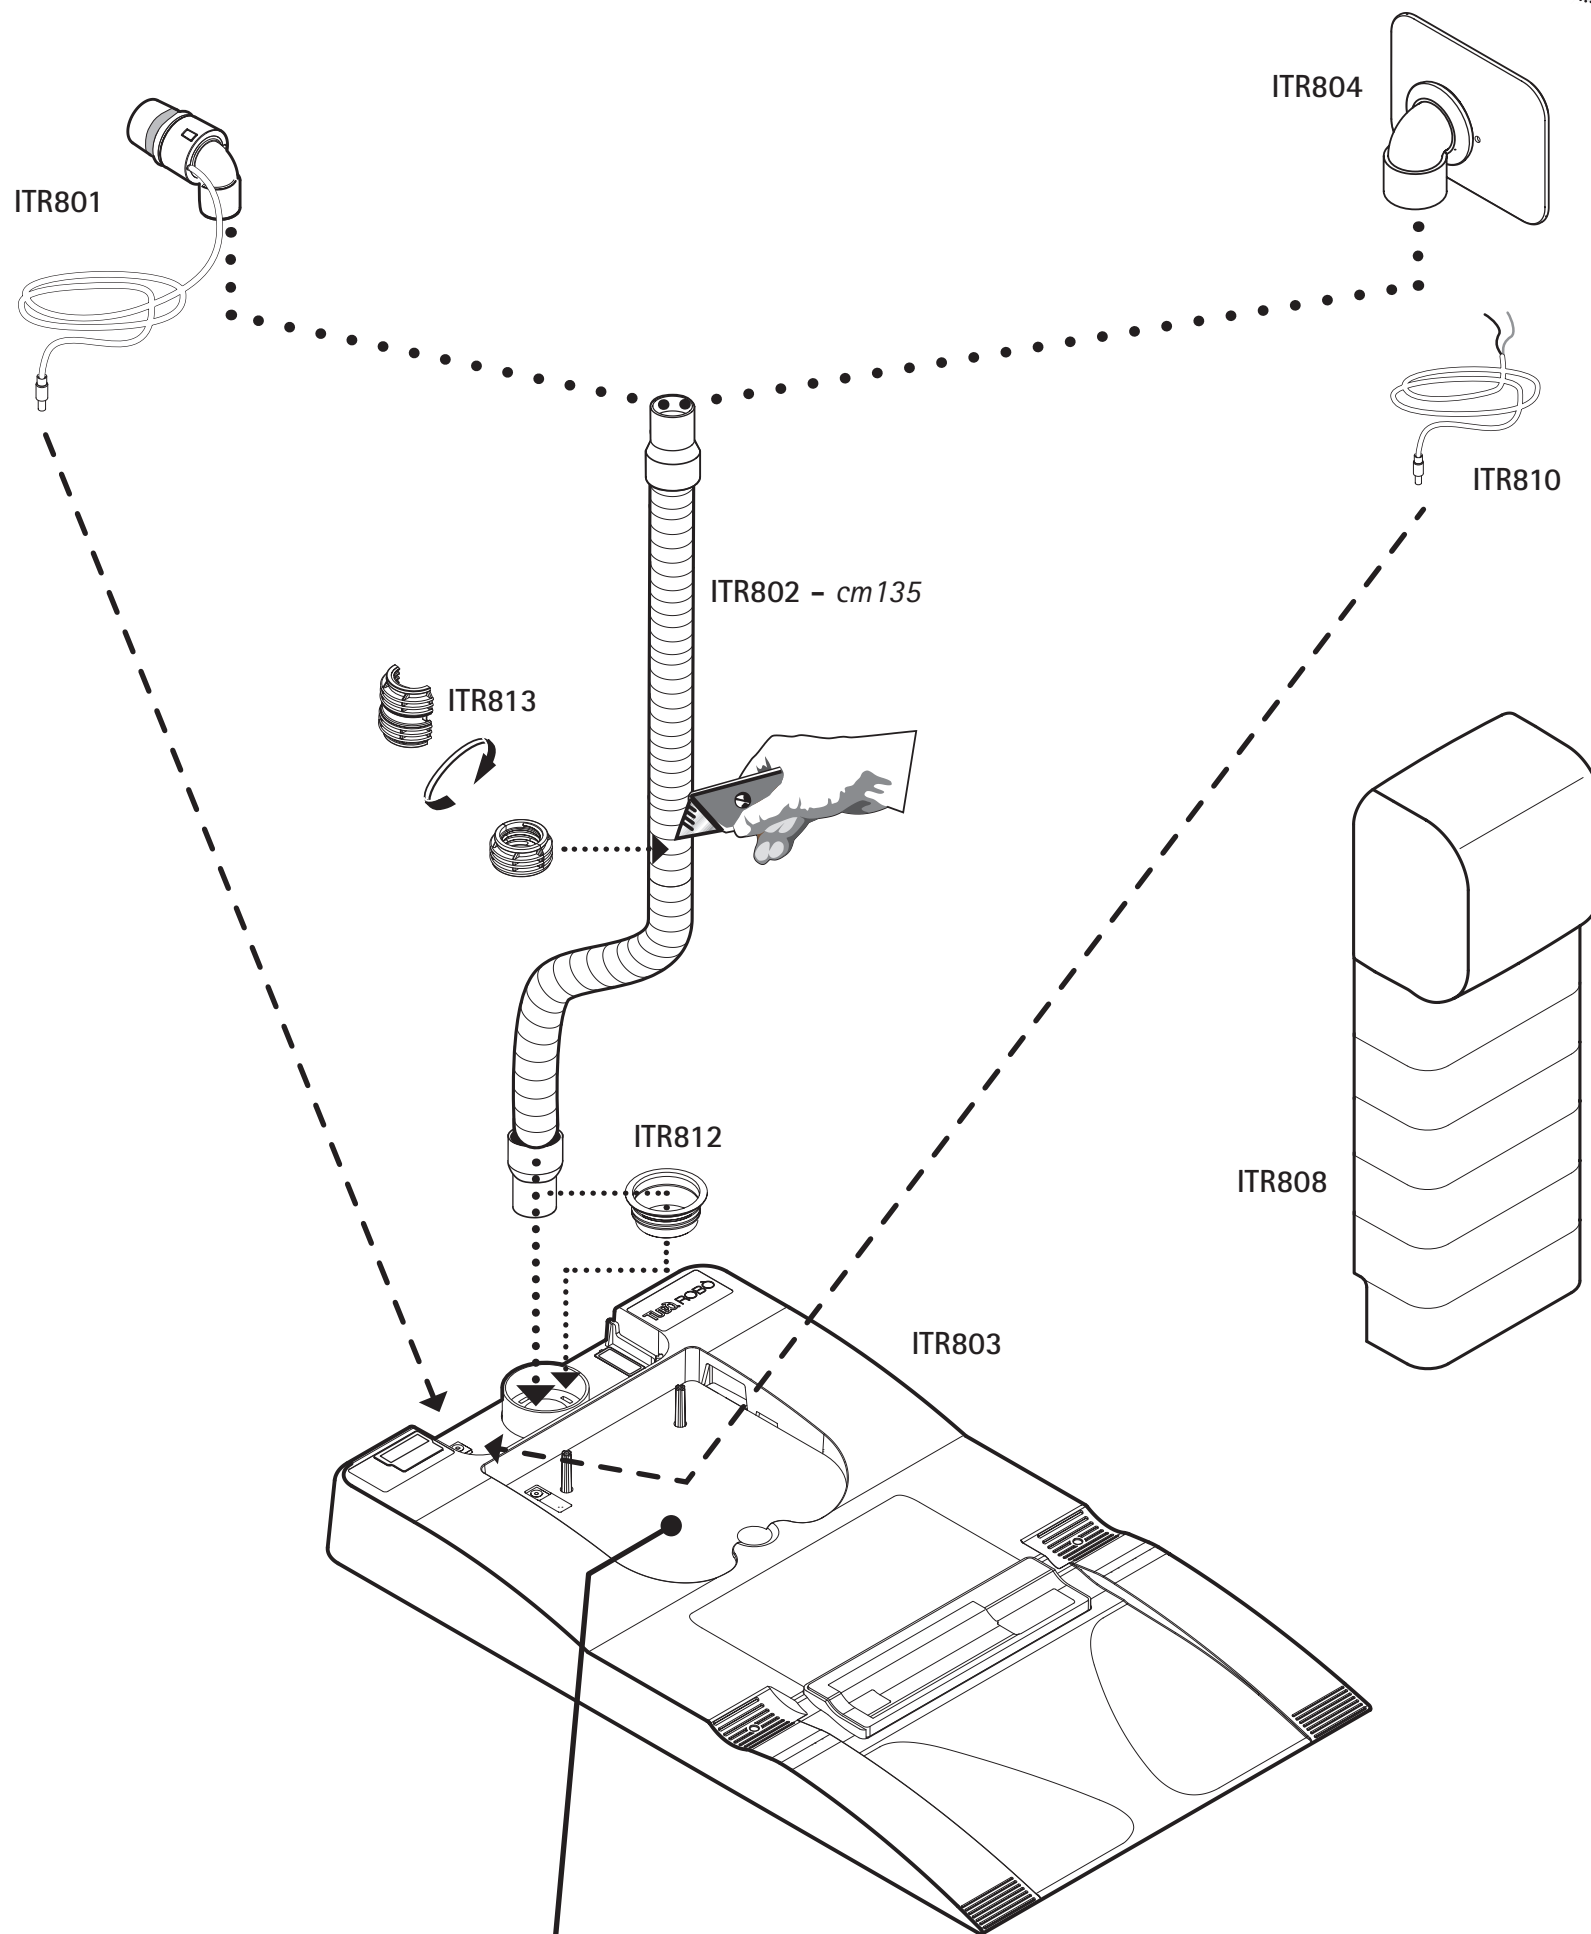

ATR900L

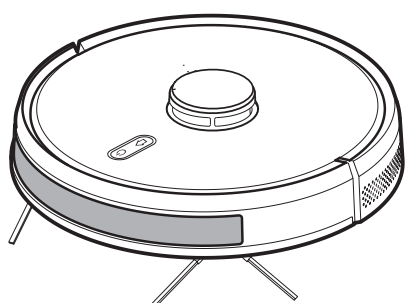


RTR807

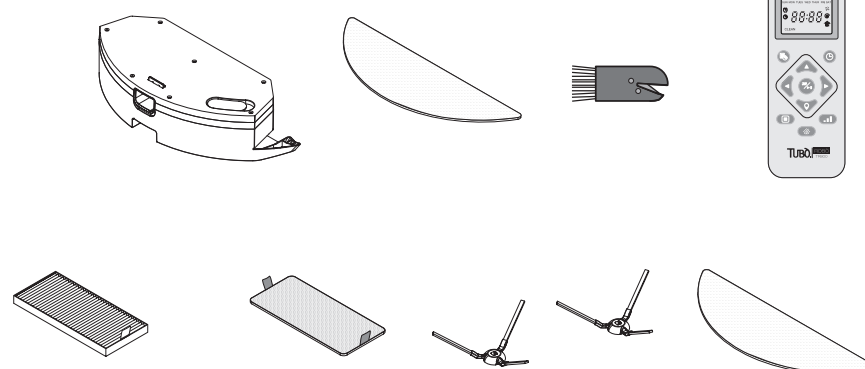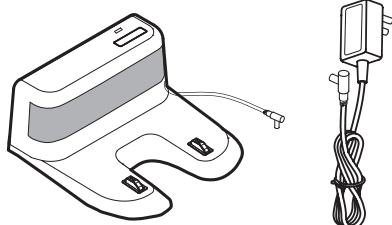

OPTIONAL

KIT WIRELESS COMPLETO PER TUBO|ROBÒ
COMPLETE WIRELESS KIT FOR TUBE | ROBÒ

ITR806

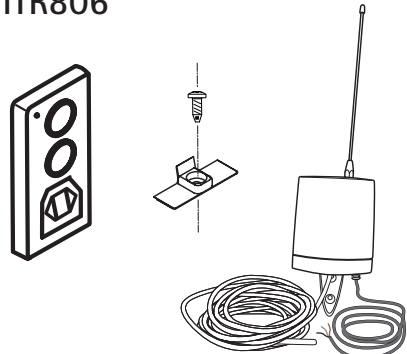


CM 186TR	x STUDIO TS
CM 187TR	x PERFETTO-CLASSIC
CM 189TR	x QB (CM330Q)
ITR806	x CENTRALE ASPIRANTE GENERICA x GENERAL POWER UNIT


TRASMETTITORE WIRELESS
se già presente un kit wireless TUBÒ

WIRELESS TRANSMITTER
if you already have a TUBÒ wireless kit

ITR807

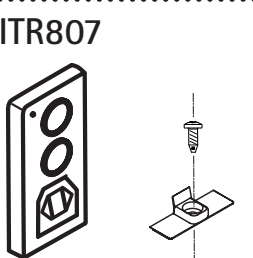


PROLUNGA PER CAVO ATTIVAZIONE
EXTENSION FOR ACTIVATION CABLE

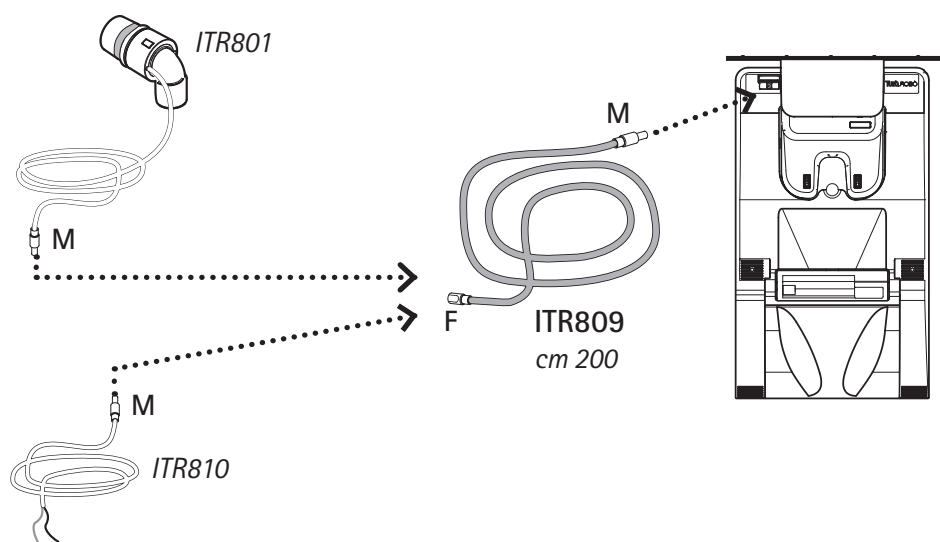


GIUNTO PER TUBO FLESSIBILE
JOINT FOR FLEXIBLE TUBE





CONNESSIONE A TUBO FEMMINA / FEMALE PIPE CONNECTION

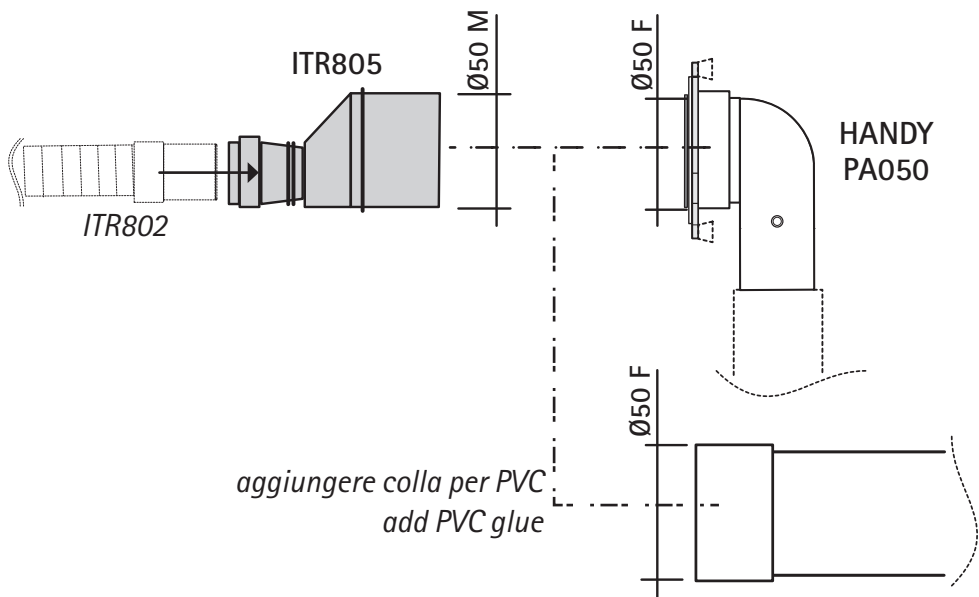

RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE
FITTING FOR FLEXIBLE TUBE

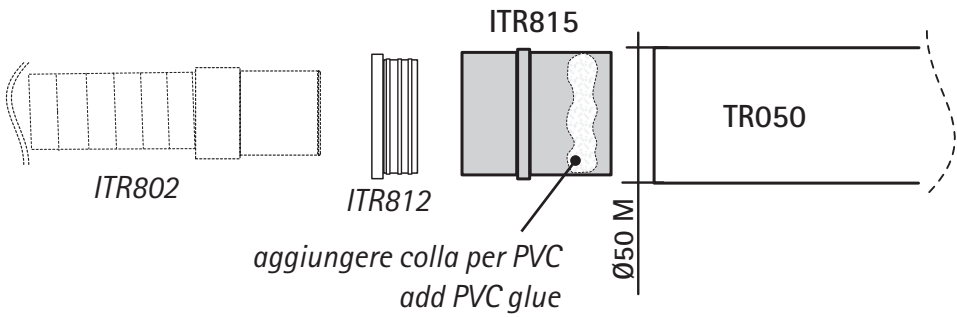



SPAZI CONSIGLIATI PER L'INSTALLAZIONE
RECOMMENDED INSTALLATION SPACES

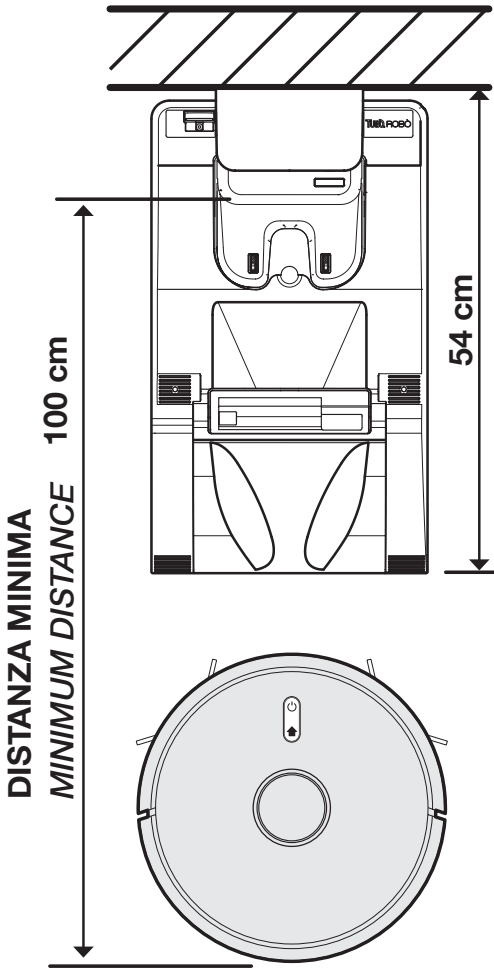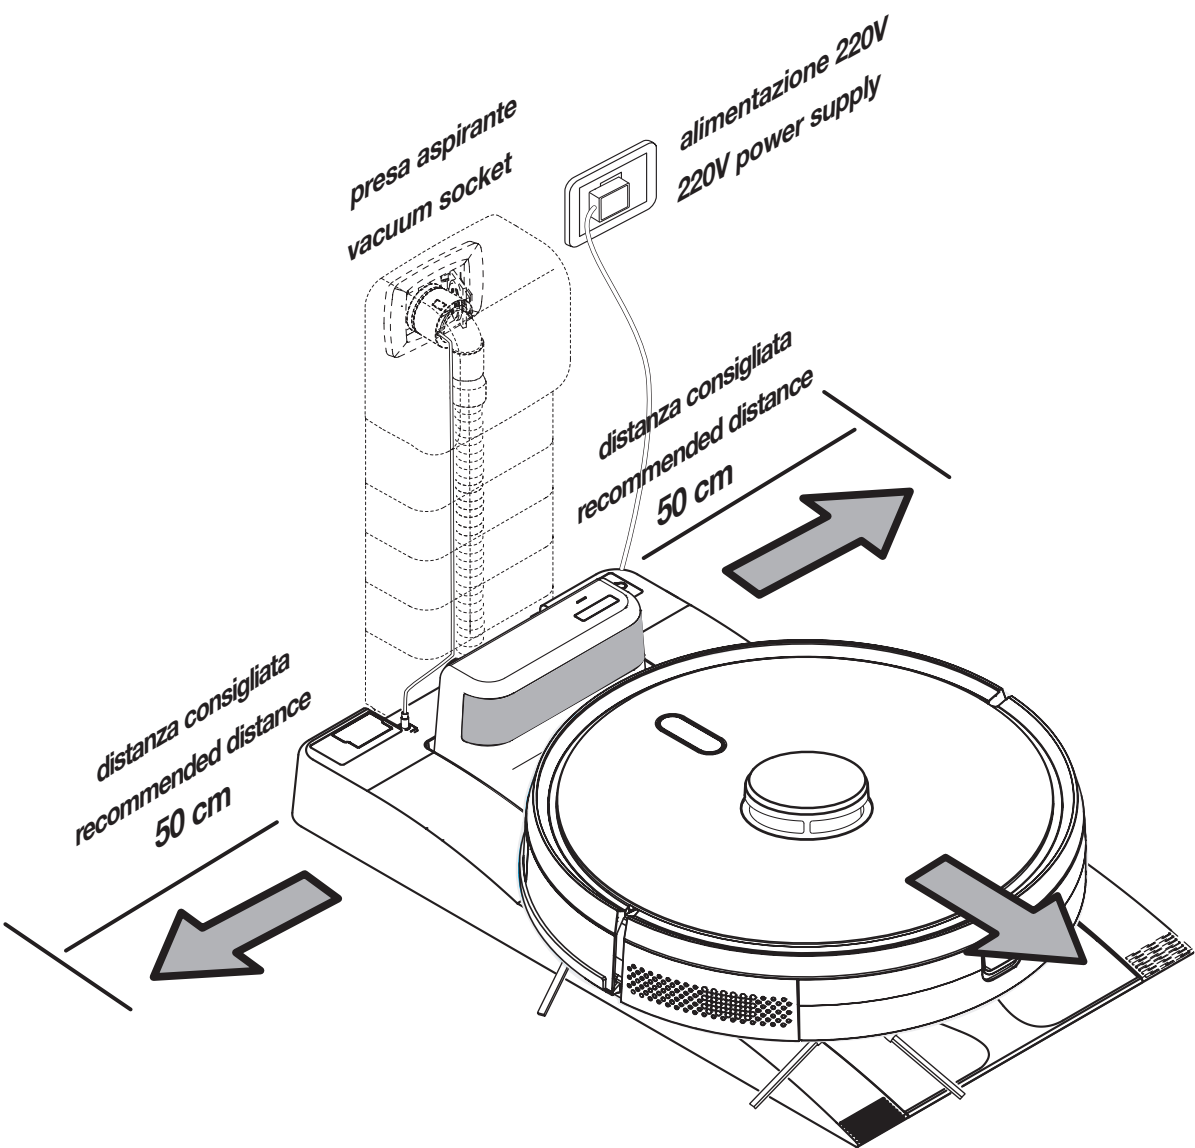


COLLEGAMENTO ELETTRICO STAZIONE DI RICARICA CON BASE AUTOPULENTE
CONNECT THE CHARGING DOCK WITH THE SELF-CLEANING BASE





SOLUZIONE A – presa 220V esterna alla cover
SOLUTION A- 220V socket out cover

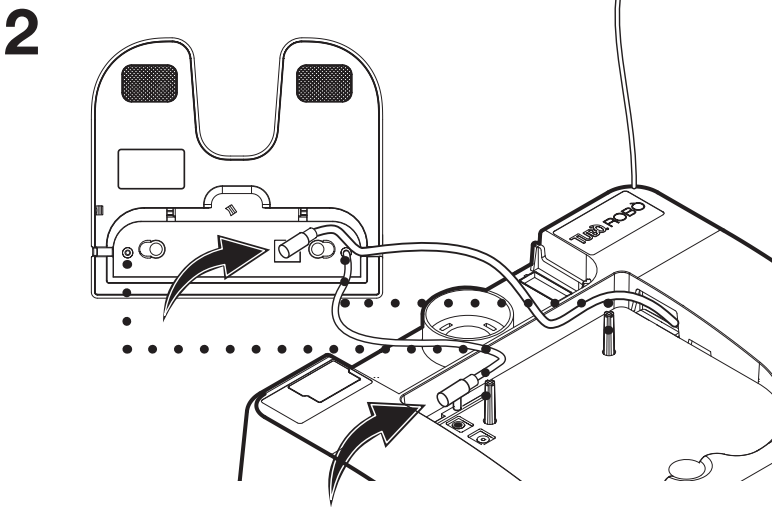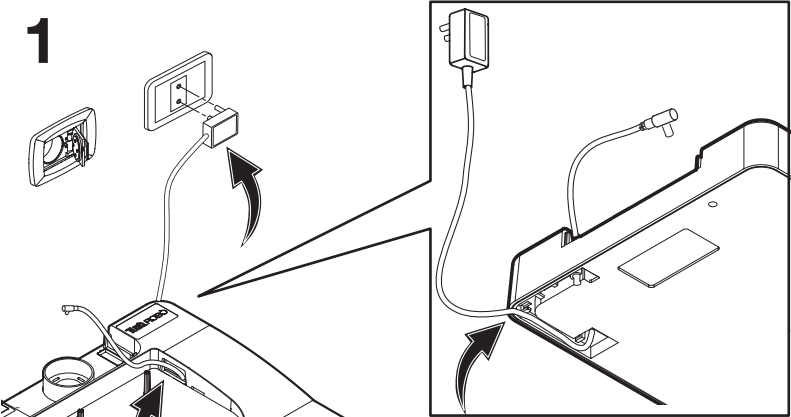


ATTENZIONE / WARNING
I cavi di collegamento devono essere posizionati bene e non fare spessore sotto la stazione di ricarica
The connection cables must be positioned well and must not be thick under the charging station

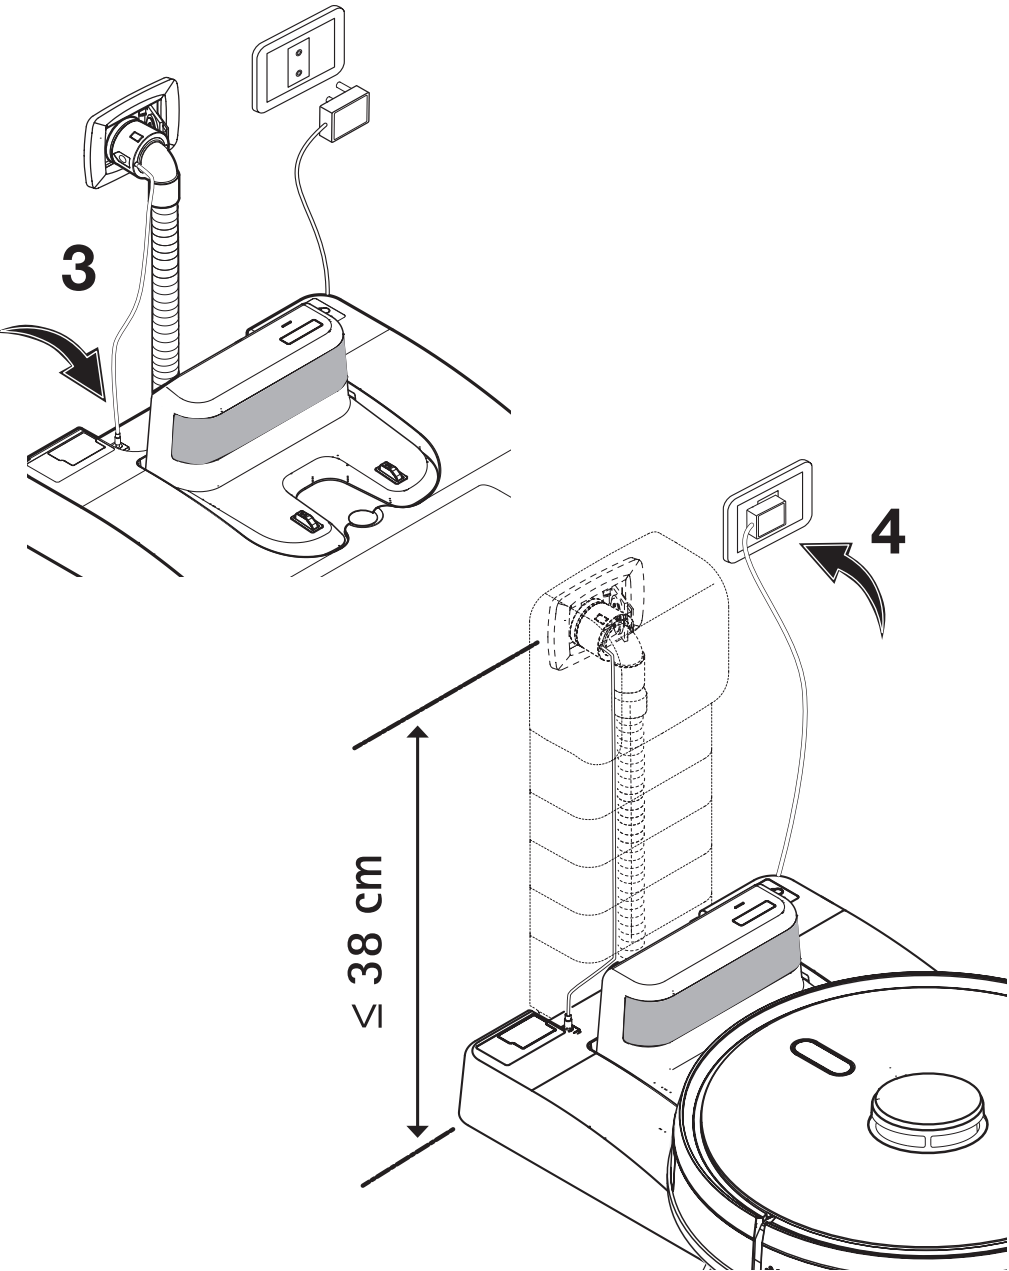

SOLUZIONE B – presa 220V interna alla cover
SOLUTION B- 220V socket inside cover

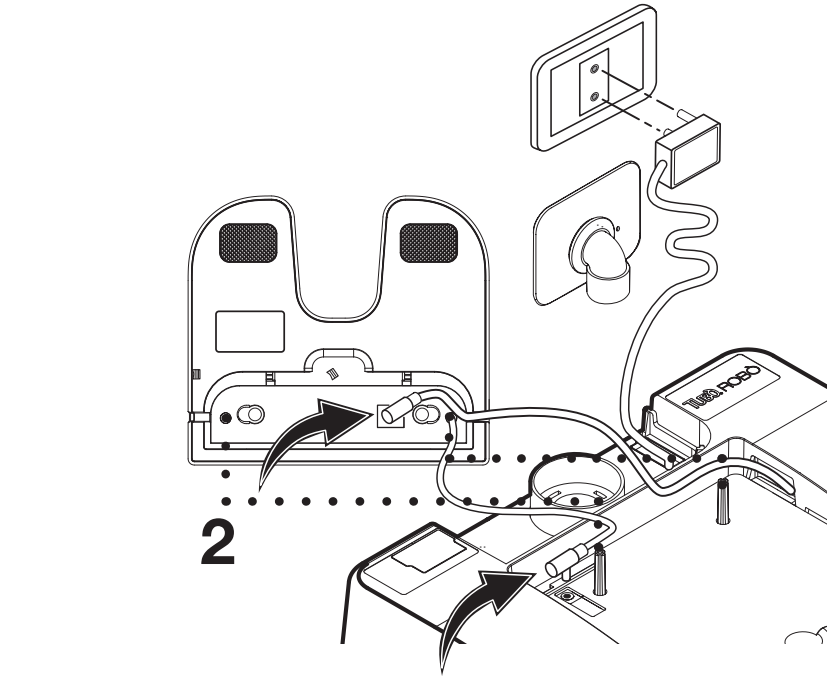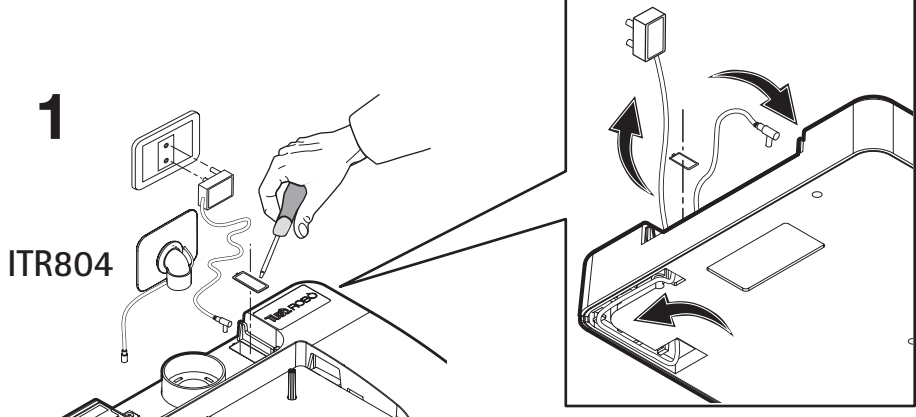


ATTENZIONE / WARNING
I cavi di collegamento devono essere posizionati bene e non fare spessore sotto la stazione di ricarica
The connection cables must be positioned well and must not be thick under the charging station



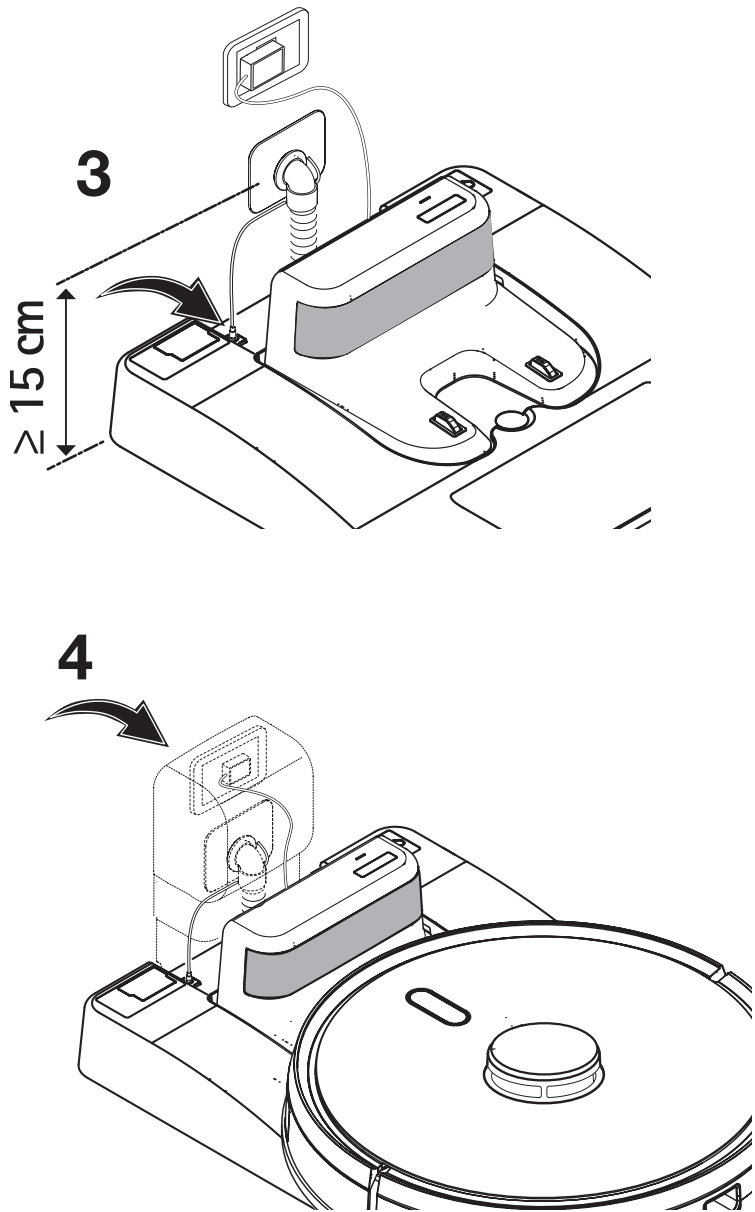


COLLEGAMENTO ITR801 o ITR803 CON PUNTI PRESA IMPIANTO ASPIRAPOLVERE
ITR801 OR ITR804 ASSEMBLY CONNECT TO SOCKET POINTS FOR VACUUM SYSTEM


PUNTO PRESA CON ITR801
SOCKET POINT WITH ITR801

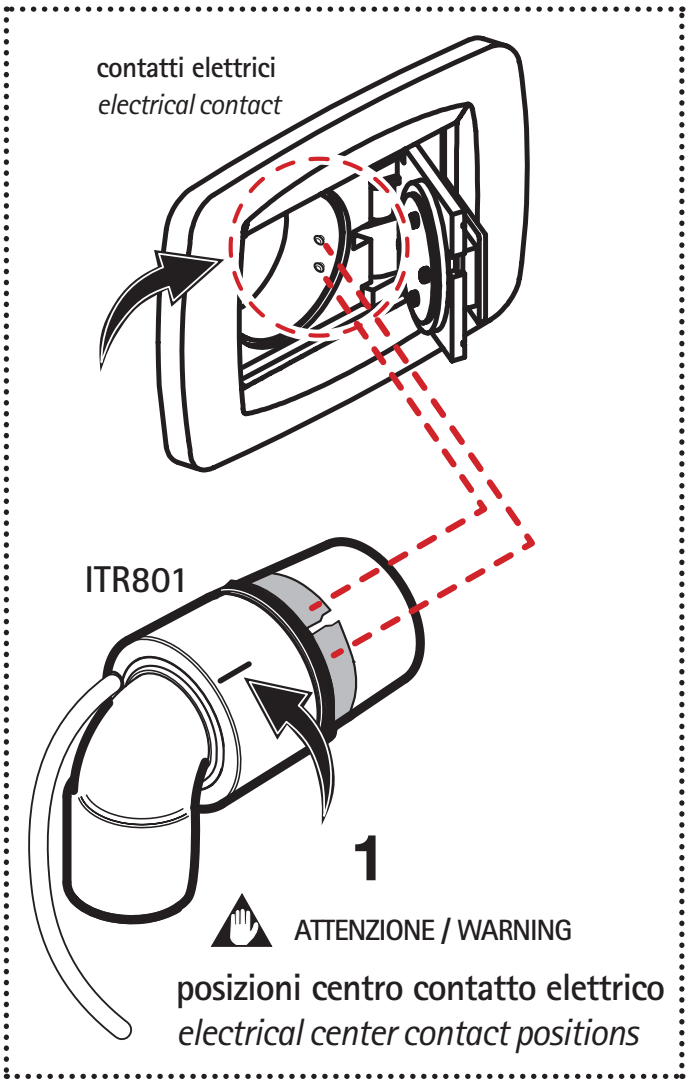



PREDISPOSIZIONE CON CONTROPRESA TUBÒ ROBÒ ITR803 O CONTROPRESA GENERICA
CONNECTION WITH ITR803 TUBÒ ROBÒ SOCKET FRAME OR GENERAL SOCKET FRAME


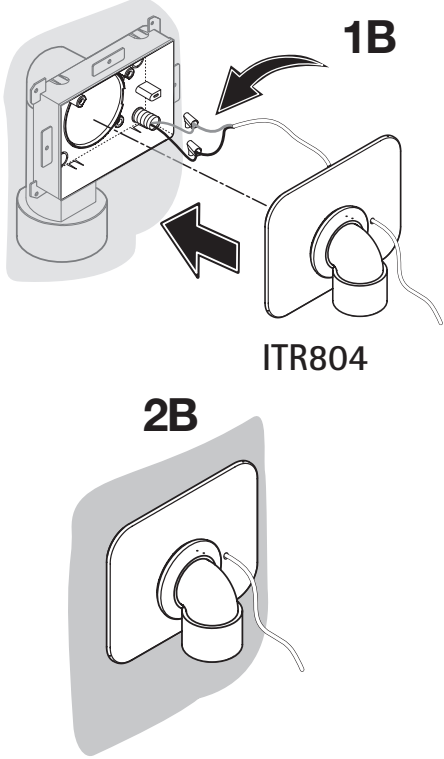
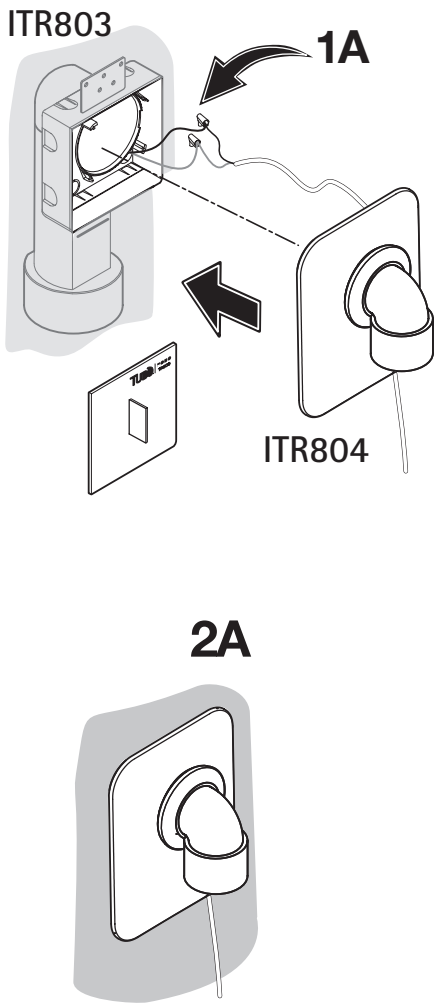
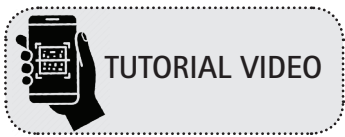


MONTAGGIO ITR802 TUBO FLESSIBILE SU BASE AUTOPULENTE
ITR802 ASSEMBLY FLEXIBLE HOSE CONNECT TO SELF-CLEANING BASE





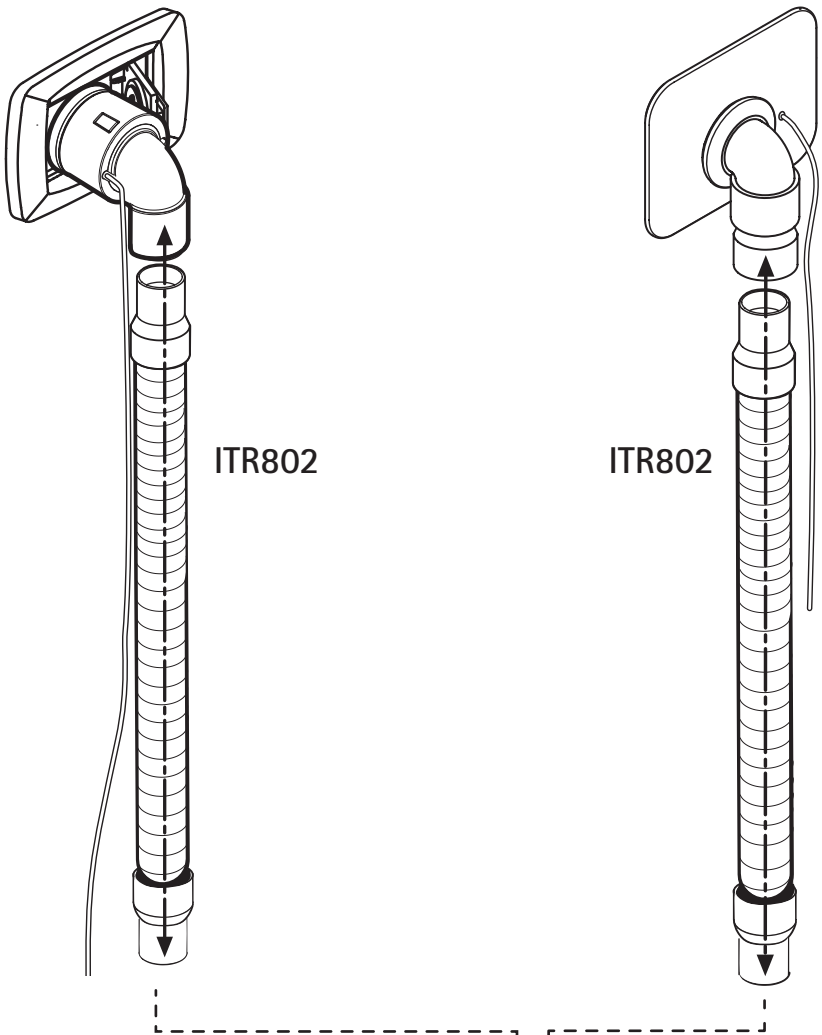


tubo inserito direttamente nella base
tube inserted into the base directly

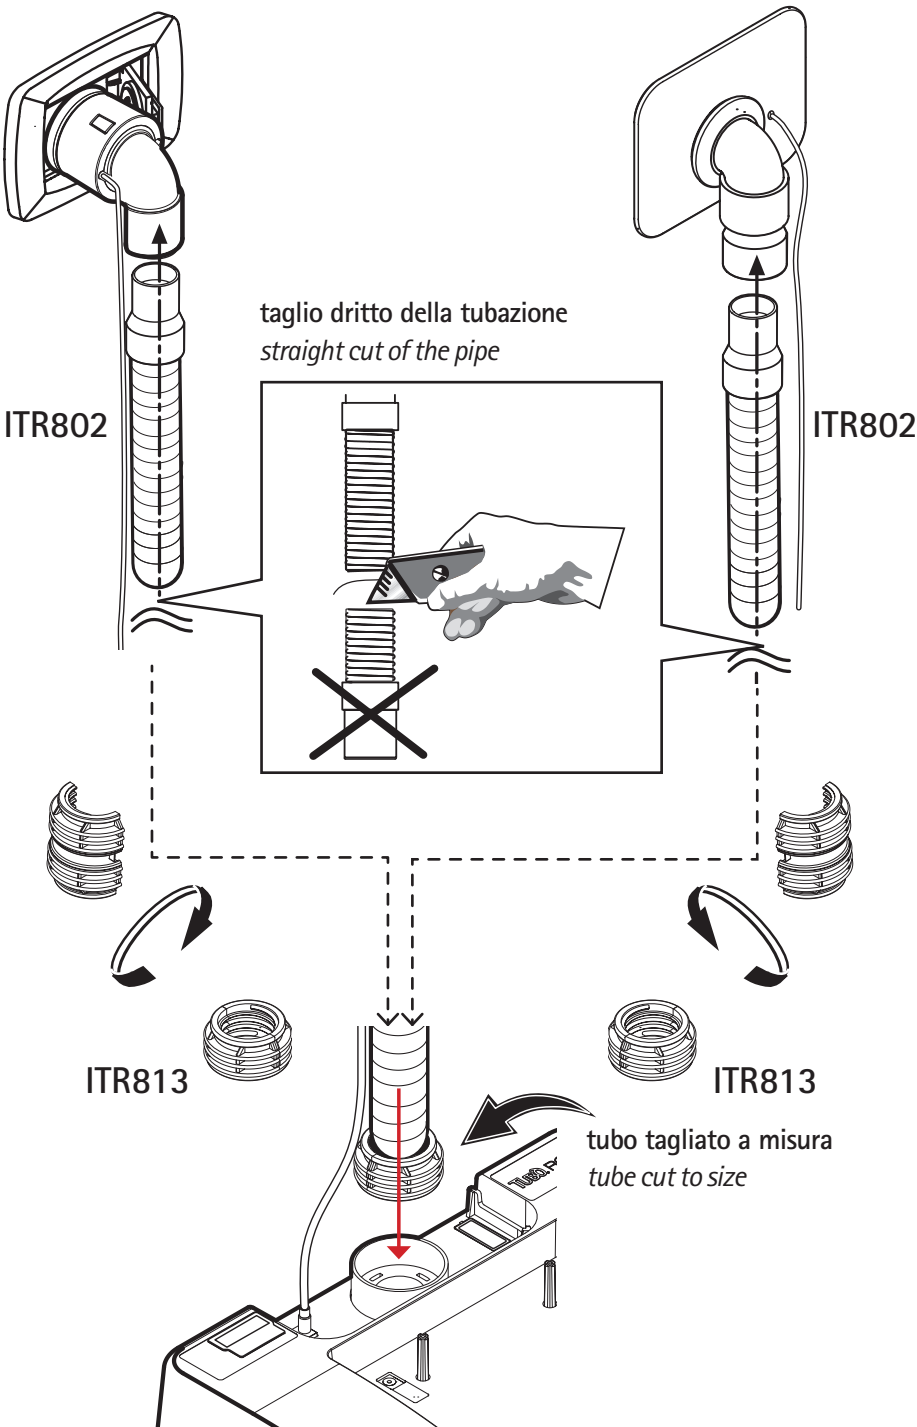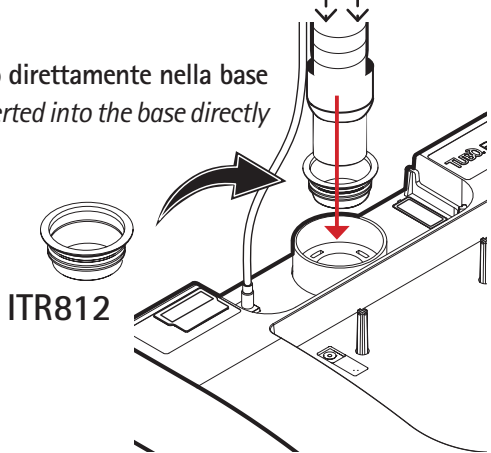

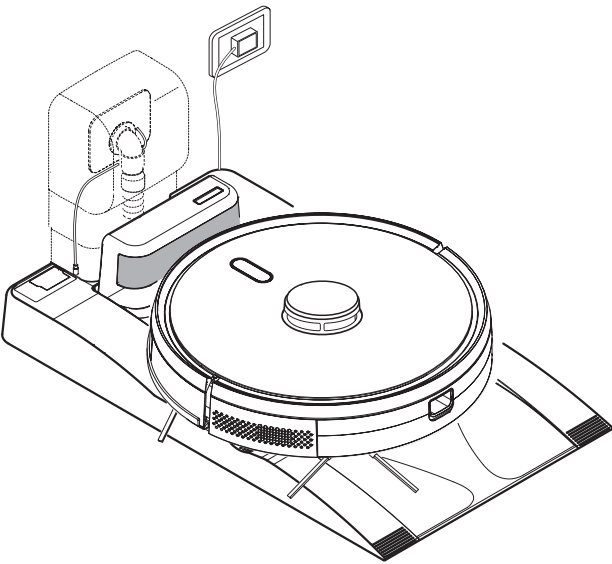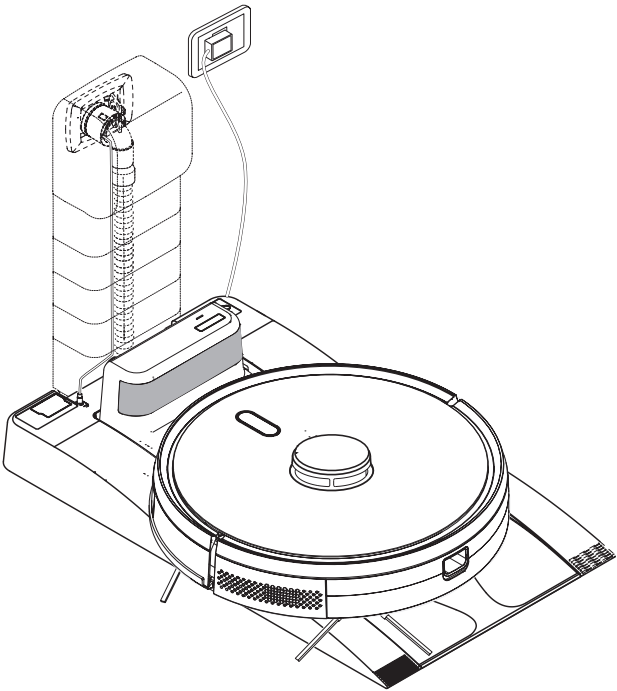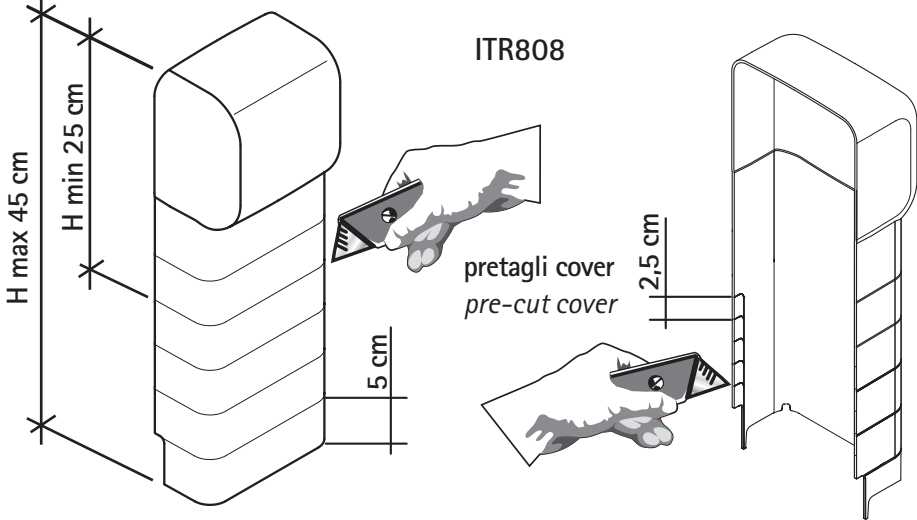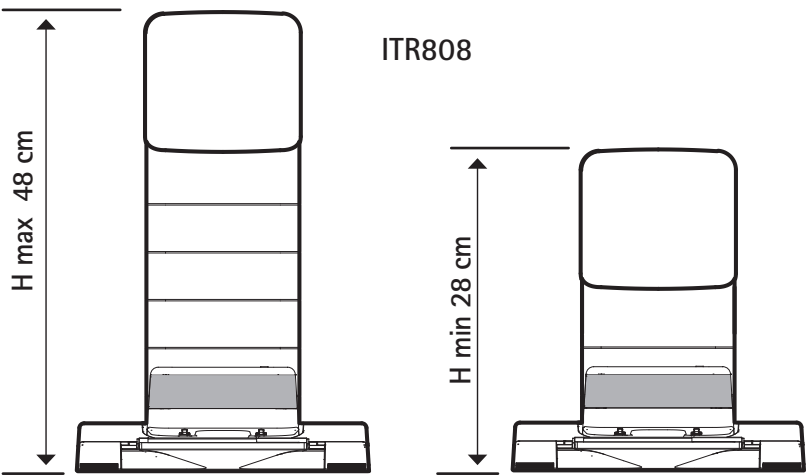

COLLEGAMENTO CON CONTROPRESA DI SERVIZIO - (contropresa Handy - presa Vac Pan - Vroom - altro)
CONNECTION WITH SERVICE SOCKET FRAME - (Handy socket frame - Vac Pan - Vroom - more)

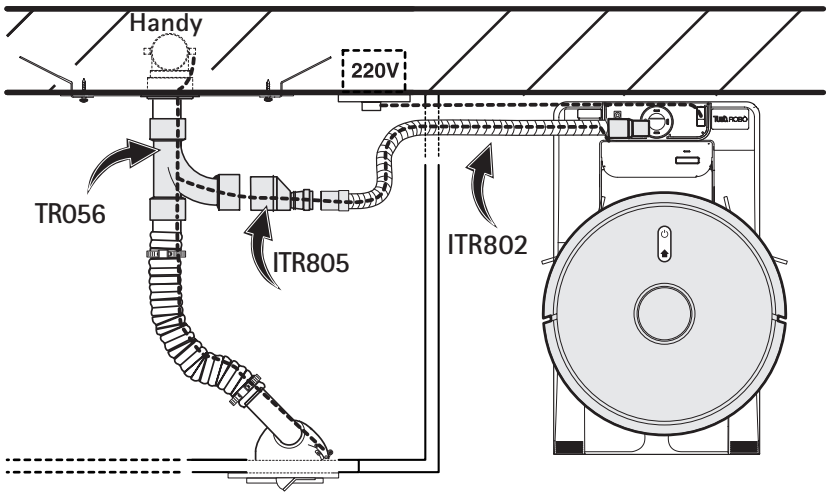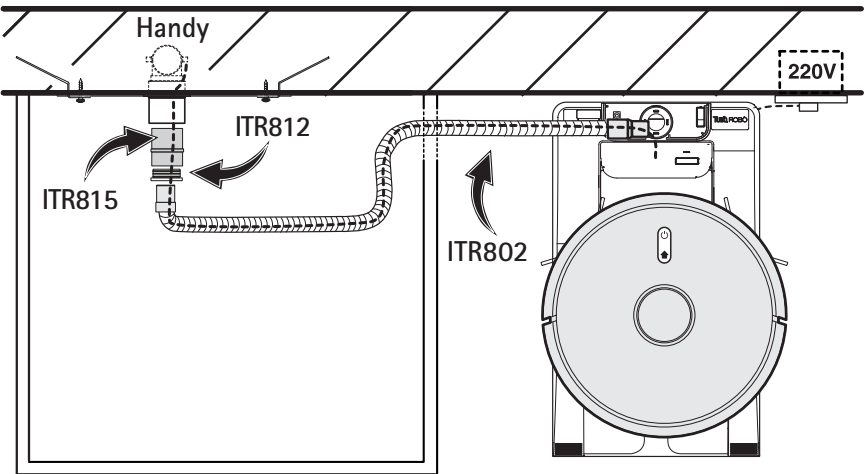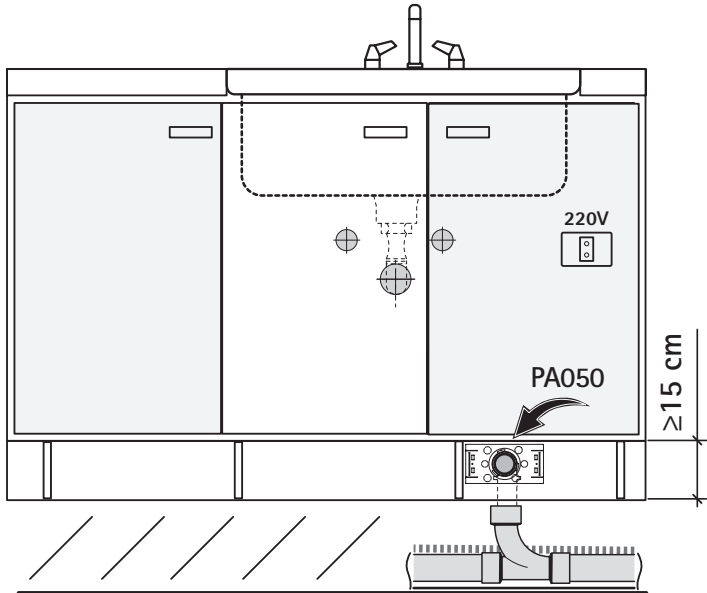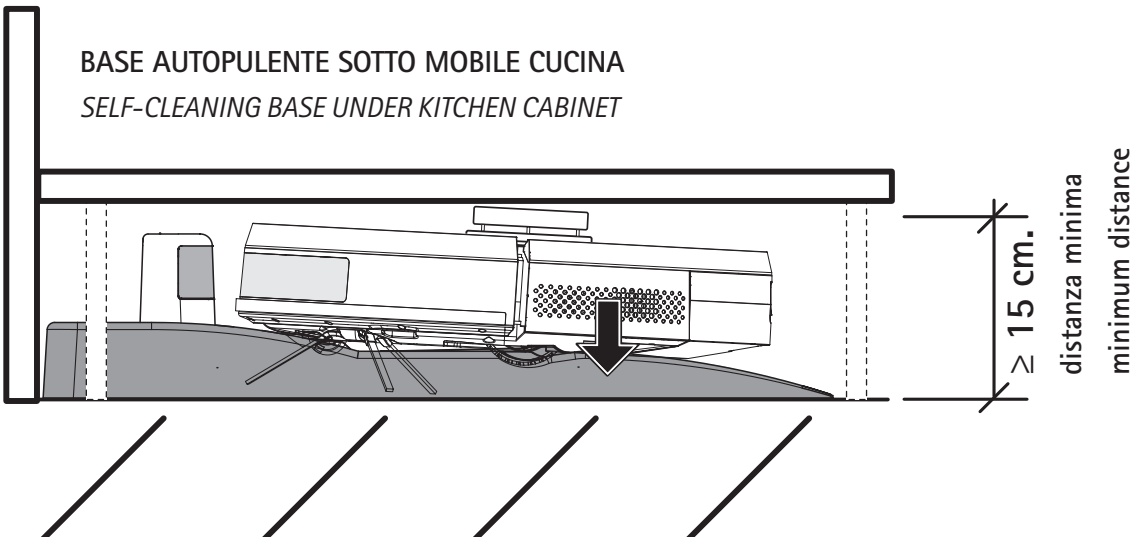
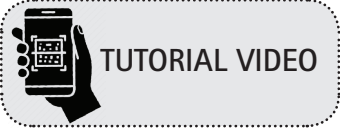


BASE AUTOPULENTE CON HANDY
SELF-CLEANING BASE WITH HANDY

BASE AUTOPULENTE CON HANDY E VAC PAN
SELF-CLEANING BASE WITH HANDY AND VAC PAN




L'ATTIVAZIONE DELLA BASE AUTOPULENTE CON PRESA PRATICO È POSSIBILE UTILIZZANDO IL KIT WIRELESS
ACTIVATION OF THE SELF-CLEANING BASE WITH PRACTICAL SOCKET IS POSSIBLE USING THE WIRELESS KIT

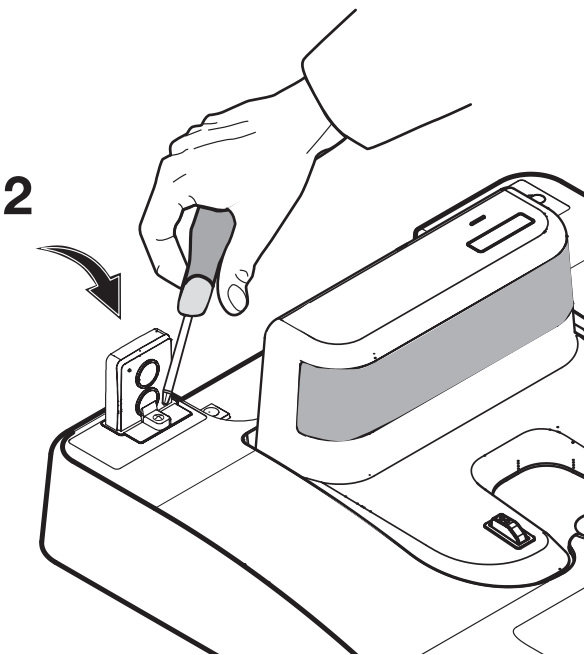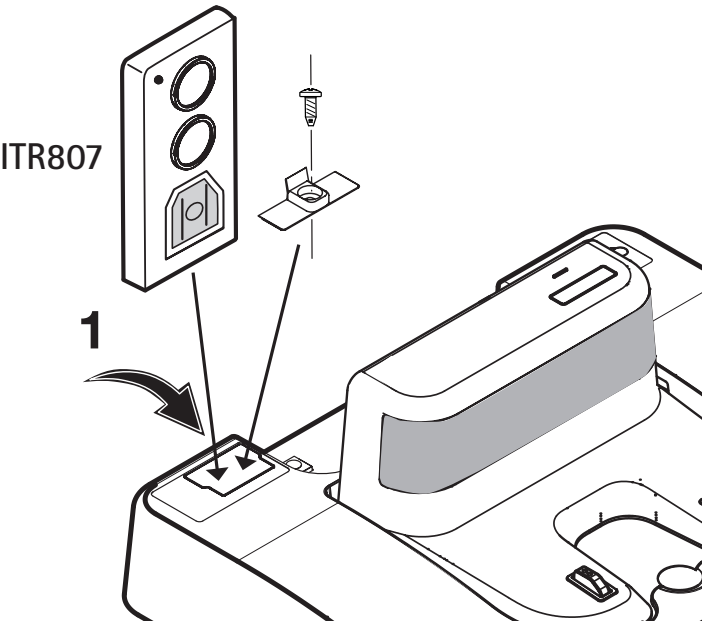

ATTENZIONE / WARNING

PER COLLEGAMENTO KIT WIRELESS VEDERE ISTRUZIONI SPECIFICHE
TO CONNECT WIRELESS KITS SEE SPECIFIC INSTRUCTIONS

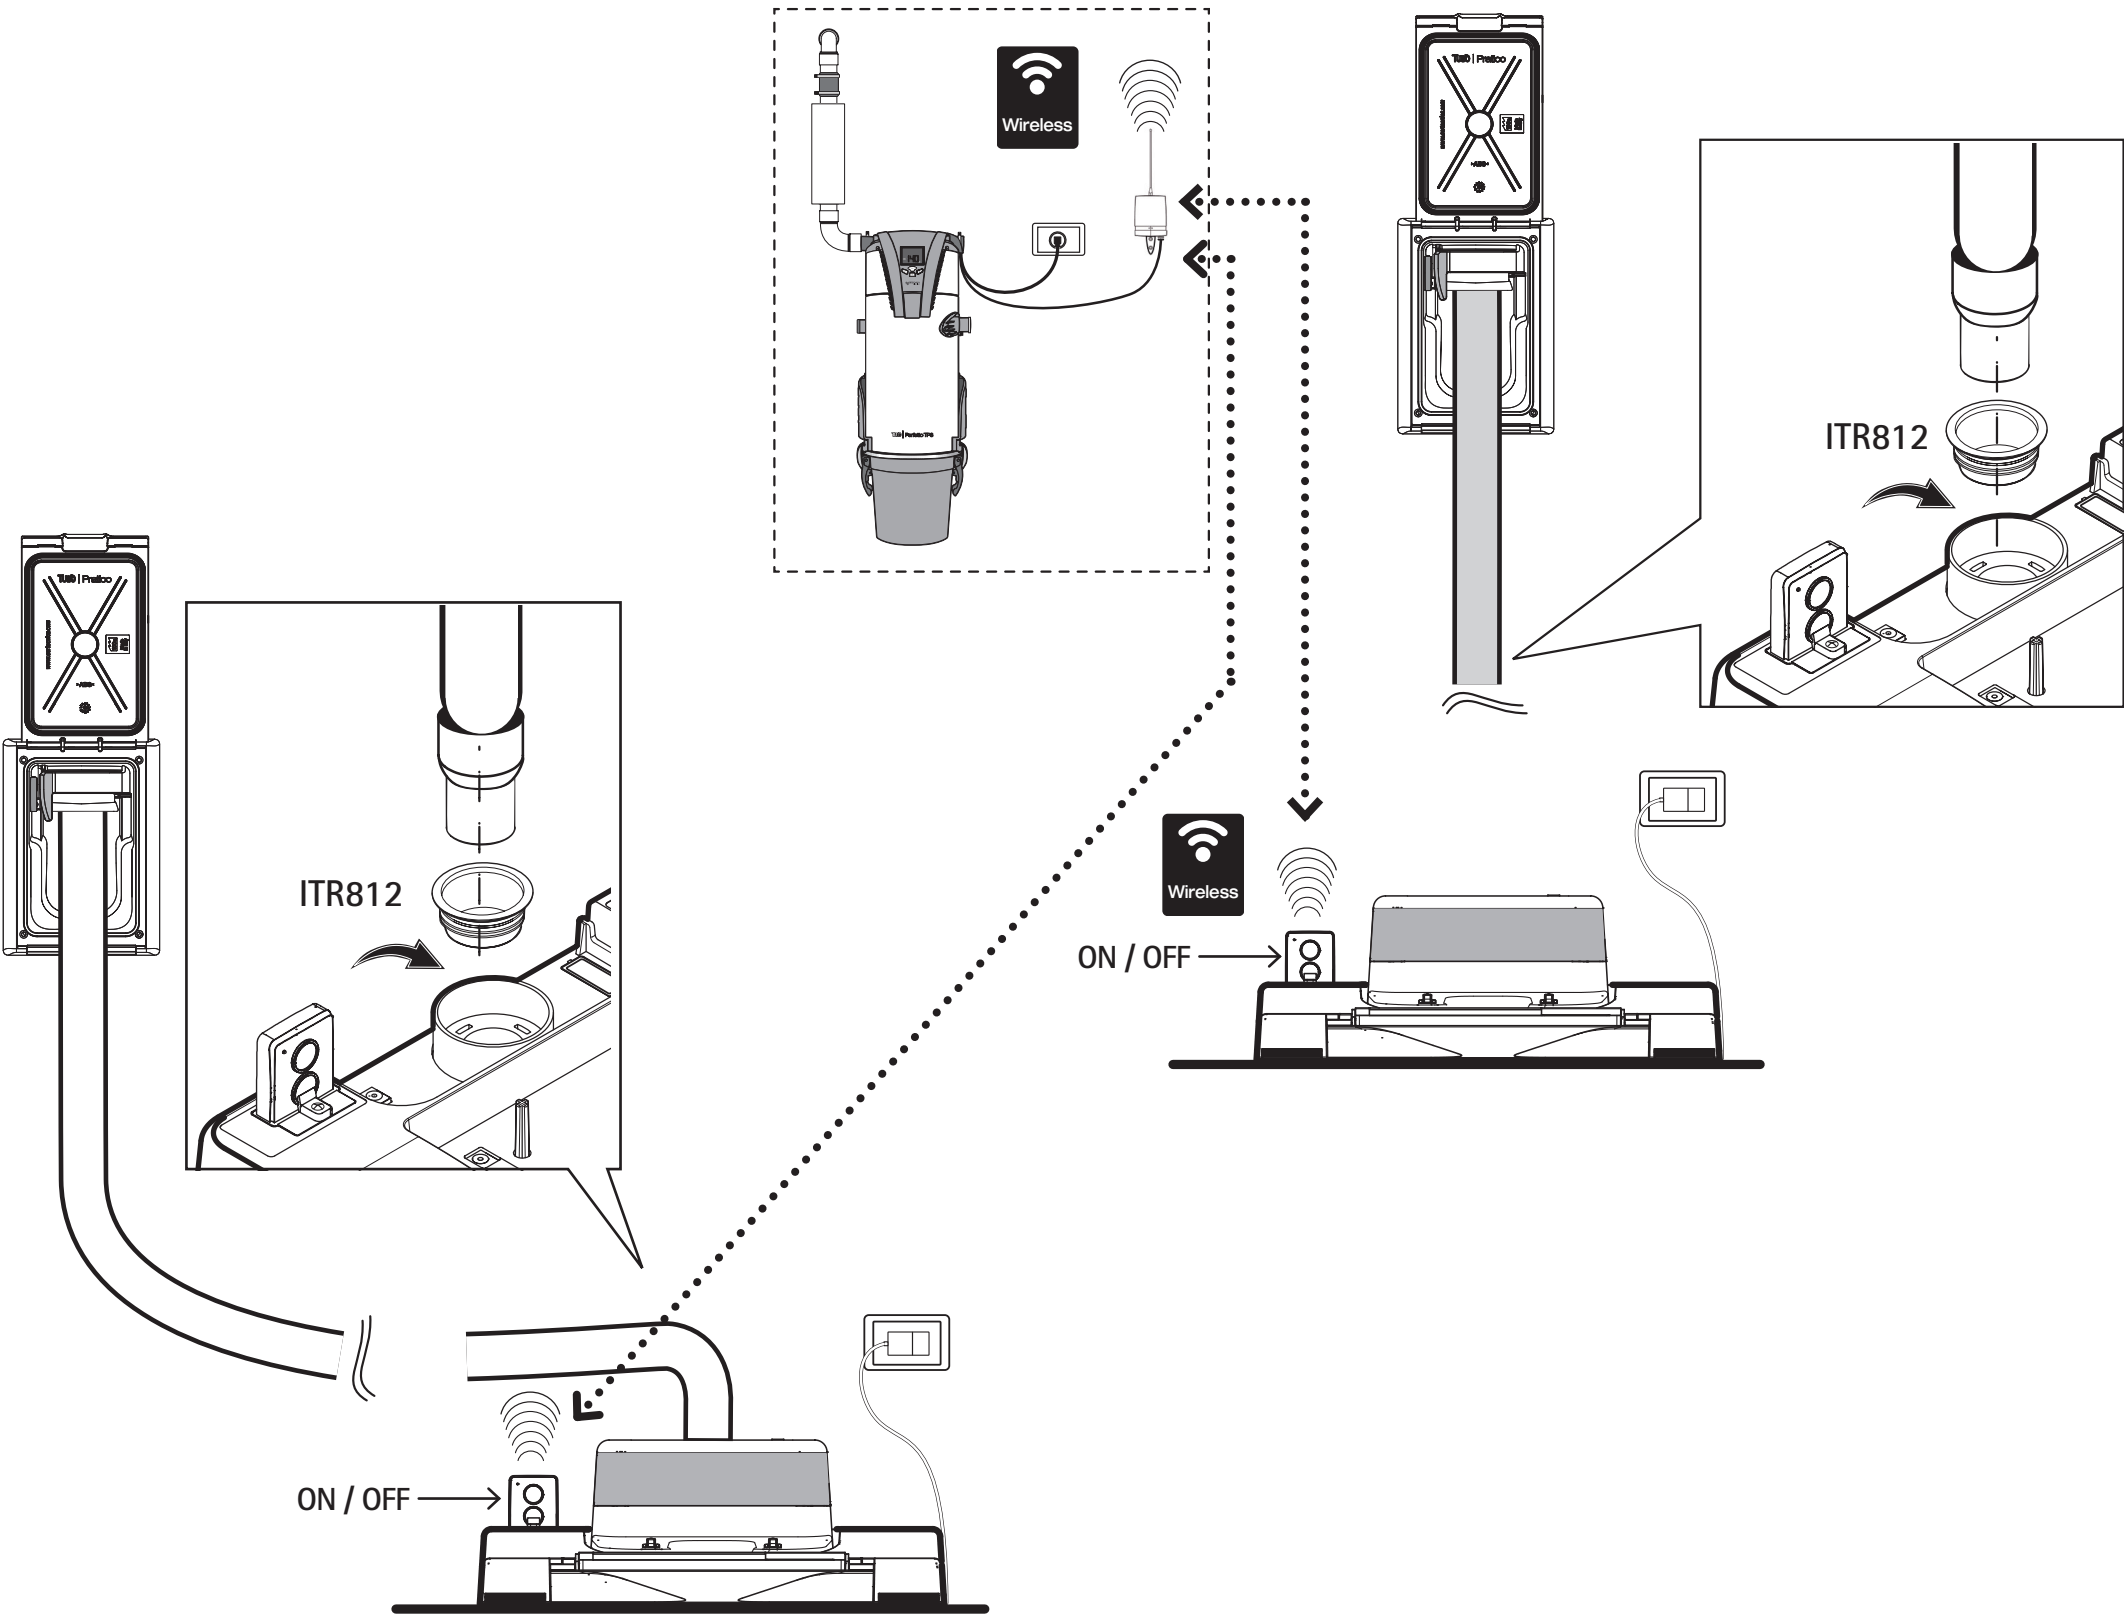

Per vedere i video tutorial pubblicati nel canale You Tube "Tubò di Aertecnica" scansionare con l'app. del cellulare o del tablet i codici QR elencati di seguito.

To see video tutorials published in the You Tube channel "Tubò di Aertecnica" scan QR codes listed with the app. by mobile phone or tablet below.

MONTAGGIO STAZIONE DI RICARICA
CON PRESA IN 2 MODALITÀ
*ASSEMBLY OF RECHARGING STATION
WITH SOCKET IN 2 MODES*



ISTRUZIONI TUBO FLESSIBILE
FLEXIBLE HOSE INSTRUCTIONS



INSERIMENTO BOCCHETTONE UNIVERSALE
INSERTION OF UNIVERSAL JUNCTION



TAGLIO COVER DI PROTEZIONE
CUT PROTECTION COVER



COLLEGAMENTO KIT TUBÒ ROBÒ ALLA
CONTROPRESA TUBO | ROBÒ
*KIT TUBÒ ROBÒ CONNECTION TO TUBO |
ROBÒ SOCKET FRAME*



COLLEGAMENTO KIT TUBÒ ROBÒ ALLA
PRESA ASPIRANTE TRADIZIONALE
*KIT TUBÒ ROBÒ CONNECTION TO A
TRADITIONAL SUCTION KIT*



COLLEGAMENTO KIT TUBÒ ROBÒ
ALLA CONTROPRESA HANDY
*KIT TUBÒ ROBÒ CONNECTION TO
HANDY SOCKET*



COLLEGAMENTO KIT TUBÒ ROBÒ
ALLA PRESA ASPIRANTE PRATICO
*KIT TUBÒ ROBÒ CONNECTION TO
PRATICO SOCKET*





Ricambi disponibili su www.tubostore.com
Spare parts available on www.tubostore.com

8001617_rev. 0-20